



# ThermoZYKLUS



SCHEMA DE CABLAGE GESTION POINT DE ROSEE CENTRALE ZE / RFW2-FF / STF-4 pour Plancher Chauffant/rafrachissant

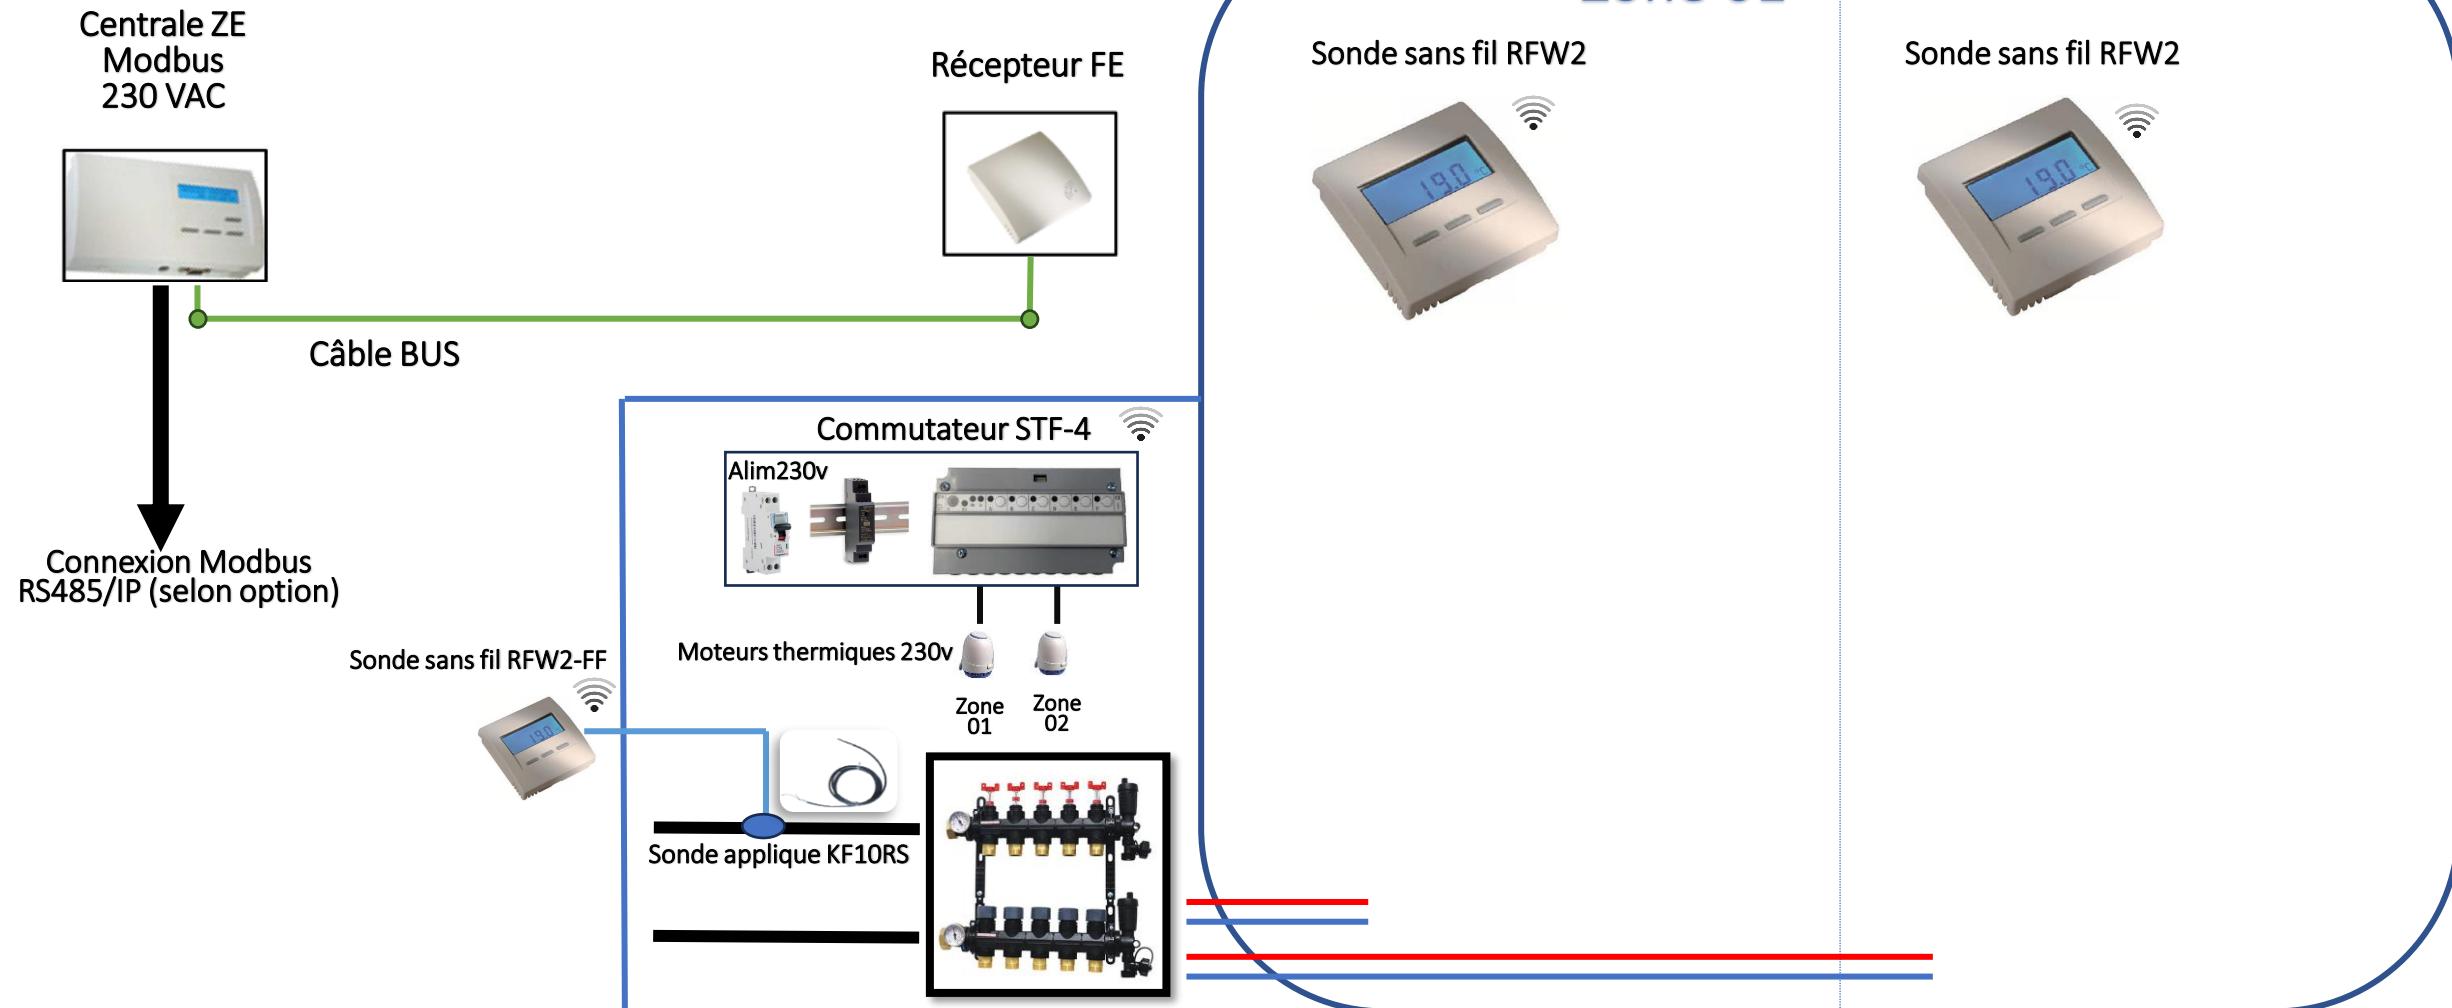

**Alimentation 230V**

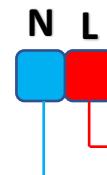

**Transformateur 230/18V**



**COMMUTATEUR ST4-F**

